


DUAL ACTUATOR



**Gebruikershandleiding
Galaxy motoren**

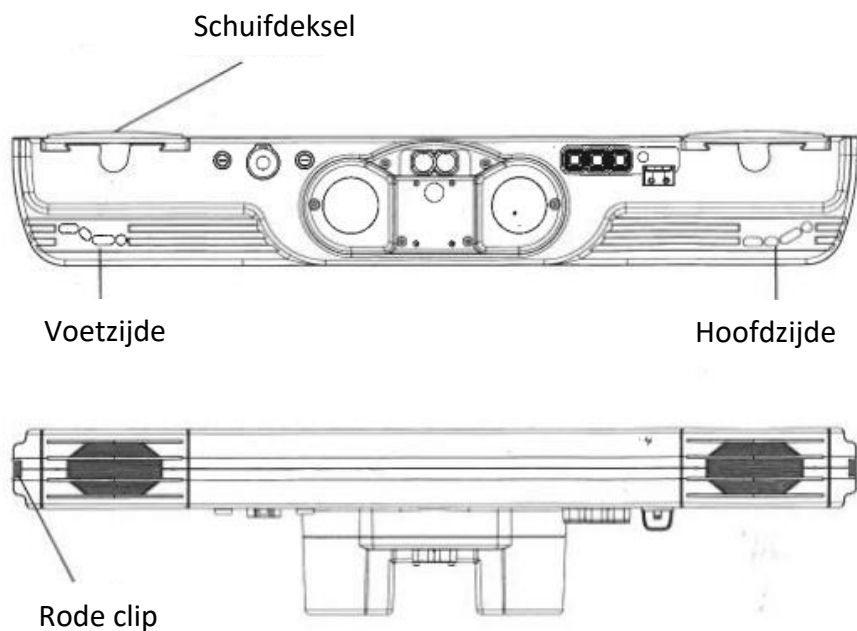

Tekening 1


Gebruiksaanwijzing

U bent de eigenaar van de Galaxy motor die toepasbaar is voor lattenbodems of elektrische boxsprings. Deze motor is eenvoudig te gebruiken en onderhoudsvrij. Om ervoor te zorgen dat u er lang van kunt genieten, willen we u vragen om even de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de eenvoudige bediening. Motorfunctie: Elektrisch instelbaar van het rug-en voetgedeelte afzonderlijk of samen.

Instructies voor montage:

De motor wordt montage klaar geleverd. Als de motor niet in de juiste positie staat voor installatie, sluit u de stekker aan en drukt u vervolgens op toets 2 en 4 van de afstandsbediening (tekening 3). Nu zal de motor naar de juiste positie voor installatie aanpassen.

Trek de stekker uit veiligheidsoverwegingen uit het stopcontact. Plaats het bedframe of de lattenbodem ondersteboven met de metalen nokken naar boven (tekening 2). Schuif de rode clip naar de buitenzijde om het schuifdeksel van de motor te verwijderen. Duw de motor stevig op de nokken tot de U-vormige spleet vastklikt. De motor moet waterpas op het frame worden gemonteerd. Let erop dat het rug-symbool op de motor correspondeert met het hoofdgedeelte van uw bed. De dekselopening van de motor wordt over de buizen gesloten door middel van de schuifdeksels (tekening 1). Wanneer de motor is geïnstalleerd, plaats batterijen in de batterijhouder van de motor, zodat u de motor kunt bedienen in geval van een stroomstoring. Doe de stekker weer in het stopcontact. Uw elektrische boxspring of lattenbodem is nu klaar voor gebruik.

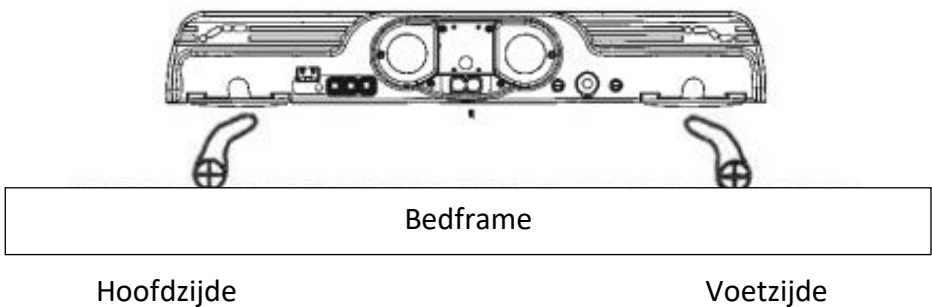

Tekening 2

Probleemoplossing:

Motor werkt niet bij gebruik van de afstandsbediening.

- a). Controleer de netaansluiting.
- b). Controleer de aansluiting van de afstandsbediening.
- c). Controleer de batterij van de afstandsbediening.

Draadloze afstandsbediening




Tekening 3

Functies:

1. Hoofdzijde omhoog
2. Hoofdzijde omlaag
3. Voetzijde omhoog
4. Voetzijde omlaag
5. Hoofd- en voetzijde omhoog
6. Hoofd- en voetzijde omlaag
7. Zaklamp
8. Zero Gravity of Flat positie

Draadloze afstandsbediening koppelen aan de motor:

Plaats de batterijen in de draadloze afstandsbediening, sluit de motor aan op de netstroom. Druk op de knoppen 2 + 3 op de afstandsbediening gelijktijdig met de 'codeer/reset' knop op de motor (tekening 4).

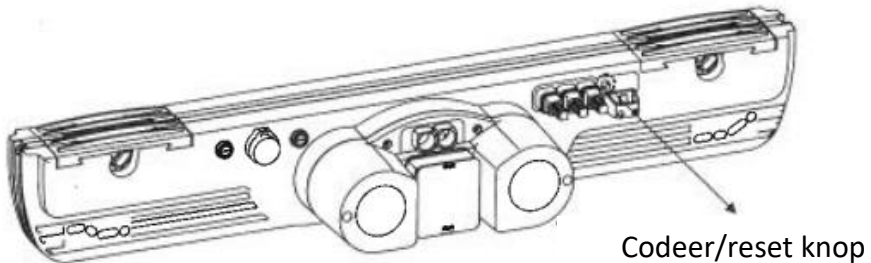

Tekening 4

Synchronisatie instructies:

Gebruik één afstandsbediening om deze te koppelen met twee motoren volgens de instructies voor het koppelen van een draadloze afstandsbediening aan een motor. Hiermee kunnen de twee motoren gesynchroniseerd bediend worden met één afstandsbediening

Synchroniseren van één afstandsbediening op twee motoren.



Asynchroniseren van motoren tot motoren met één individuele afstandsbediening.



Instructies voor het vervangen van de batterij in de afstandsbediening:

Als de afstandsbediening niet werkt, de helderheid van de knoppen zijn gedimd of als er geen licht brand, betekent dit dat de batterijen leeg zijn. Gelieve de batterijen te vervangen zoals in tekening 5. Verwijder de klep van de afstandsbediening om vervolgens twee AAA-batterijen te plaatsen. Let hierbij op de wijze van plaatsing.



Tekening 5

Stroomonderbreker

Onze stroomonderbreker beschermt u tegen potentiële gevaren door elektrische of magnetische wisselvelden. De elektrische toevoer aan de motor is gescheiden van het net. Op deze manier verbruikt de motor geen stroom in rust toestand. Dit resulteert tot een besparing in hoeveelheid stroom. Door deze positieve regeling werkt onze stroomonderbreker perfect samen met alle voorgaande stroomonderbrekers, die bijvoorbeeld een slaapkamer spanningsvrij houden om magnetische en elektrische wisselvelden in het slaapgedeelte te vermijden.

Noodbeweging

Middels een 9 V-batterij (niet inbegrepen) is het mogelijk in het geval van een stroomstoring de mechaniek middels een noodbeweging in horizontale positie te verzetten. De batterij wordt automatisch geactiveerd als de knoppen voor het hoofd- en voetgedeelte naar beneden worden gedrukt op de afstandsbediening. De snelheid van de motor wordt gereduceerd.

Hoewel de batterij meerdere noodbewegingen kan uitvoeren, raden we aan om deze na elke noodbeweging (of uiterlijk na 3 jaar) te vervangen, omdat de capaciteit van de batterij anders zal afnemen.

LET OP

De motor mag alleen worden gebruikt voor het bed mechaniek. Vermijd overbelasting. Bij normaal gebruik is het toegestaan om gewicht te plaatsen tot 130kg met een maximale bedlengte van 220cm. Gebruik niet langer dan 2 minuten onafgebroken voor het risico van schade waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld. De afstandsbediening moet te allen tijde spanningsvrij en correct zijn aangesloten. Alleen geautoriseerd personeel mag de motor openen. Voor het openen moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade als gevolg van reparaties of wijzigingen die door klanten zijn uitgevoerd.

Technische gegevens

Netaansluiting 100V / 110 / 230 / 240 Volt AC 50 / 60 Hz. De motor werkt met een gelijkspanning van 24 V DC. Werktijd met 50 VA-transformator 15% met een maximale continue werking van 2 min. Spanning van de afstandsbediening: 24 V DC. Kracht van de motor is afhankelijk van de belasting en de modellen: 3-300W.